

Instrucciones de montaje y manejo de los servomotores tipo




BF(P)-.... (30 s / 90 °)

(Todo/nada o tres puntos, proporcional 0/2 ...10 V)

Tipo	Tipo de	Tensión	Par de apriete	Potencia absorbida	
Про	protección	nominal	en Nm	En servicio	En reposo
BF-05C1E		24 V CA/CC		4,5 VA / 2,5 W	1,0 W
BF-05C2E	IP55	120/230 V CA		8,0 VA	2,0 VA
BF-05P1E	1555	24 V CA/CC		4,5 VA / 2,5 W	1,0 W
BF-05P2E		120/230 V CA		6,0 VA	2,0 VA
BFP-05C1E		24 V CA/CC	3	4,5 VA / 2,5 W	1,0 W
BFP-05C2E	IP66 120/230 V (120/230 V CA		8,0 VA	2,0 VA
BFP-05P1E	11-00	24 V CA/CC		4,5 VA / 2,5 W	1,0 W
BFP-05P2E		120/230 V CA		6,0 VA	2,0 VA

Suministro



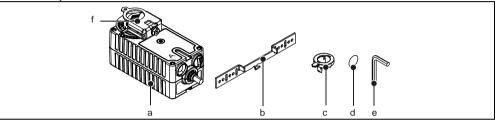

а	Servomotor	С	Indicador de posición	е	Llave allen
b	Pletina de sujeción	d	Arandela elástica	f	Adaptador de apriete

Medidas de seguridad



Lea atentamente las siguientes indicaciones antes de realizar cualquier trabajo en el servomotor:

- El servomotor debe funcionar sólo con la tensión de alimentación indicada en la placa de características.
- El servomotor debe instalarse sólo en sitios que cumplan la clase de protección indicada en la placa de características.
- Los servomotores de este tipo no deben ser considerados como componentes/piezas relevantes para la seguridad. Esto se aplica especialmente en casos de protección contra incendios y explosión, y también cuando sea necesario un cuidado especial por motivos sanitarios.
- Sólo el personal especializado y autorizado deberá realizar el montaje y la conexión eléctrica.
- La conexión eléctrica del servomotor debe realizarse en conformidad con las normas y directivas vigentes y según las disposiciones legales aplicables.
- Debe haber un dispositivo que corte la corriente de los servomotores (distancia entre contactos mín.
- El servomotor debe ser puesto en servicio sólo cuando se encuentre en perfecto estado.
- La carcasa debe ser abierta sólo por el fabricante. El cable de conexión del servomotor no puede reemplazarse. Si el cable se daña, hay que sustituir todo el servomotor.
- Para determinar el par necesario para las válvulas se han de tener en cuenta las indicaciones del fabricante de las válvulas referentes al diámetro, al tipo de construcción, al lugar de emplazamiento y las
- La manejo manual debe realizarse sólo con la herramienta suministrada u otra que tenga las mismas características.

Estos servomotores han sido diseñados para el accionamiento de válvulas y compuertas en instalaciones de calefacción y climatización.

Retirada y reciclaje



Recicle el servomotor de acuerdo a las normativas y directivas medioambientales vigentes o devuélvalo al

El fabricante se reserva el derecho de cobrar una tasa en concepto de gestión de residuos.

Conformidad con las normas

Modo de funcionamiento: tipo 1 (NE 60730-1), Normas: NE60730-1, NE60730-2-14, NE-55022 clase B, NE55014,

En www.elodrive.com encontrará más información y también la declaración de conformidad con las normas de la UE.



Instruções de montagem e de serviço Actuadores modelo BF(P)-.... (30 s / 90 °) (Abrir/fechar ou três pontos, contínuo 0/2 ...10 V)




Estas instruções referem-se aos seguintes actuadores:

Modelo	Tipo de	Tensão	Binário em	Consumo de potência		
Wodelo	protecção nominal Nm		Nm	Funcionamento	Parado	
BF-05C1E		24 V AC/DC		4,5 VA / 2,5 W	1,0 W	
BF-05C2E	IP55	120/230 V AC		8,0 VA	2,0 VA	
BF-05P1E	IFSS	24 V AC/DC	5	4,5 VA / 2,5 W	1,0 W	
BF-05P2E		120/230 V AC		6,0 VA	2,0 VA	
BFP-05C1E		24 V AC/DC	5	4,5 VA / 2,5 W	1,0 W	
BFP-05C2E	IP66	120/230 V AC		8,0 VA	2,0 VA	
BFP-05P1E	11-00	24 V AC/DC		4,5 VA / 2,5 W	1,0 W	
BFP-05P2E		120/230 V AC		6,0 VA	2,0 VA	

Volume de fornecimento

O volume de fornecimento é composto por:

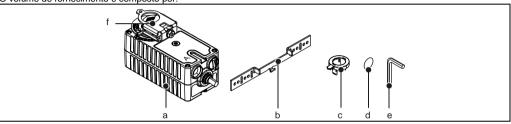

	а	Actuador	С	Indicador de posição	е	Chave para parafusos sextavados internos
ſ	b	Placa de protecção contra torção	d	Arruela elástica	f	Adaptador de aperto

Instruções de segurança



Por favor leia com atenção as instruções de segurança que se seguem antes de proceder a trabalhos no

- O actuador só pode ser operado com as tensões indicadas na placa de características.
- O actuador só pode ser operado em áreas que correspondam à classe de protecção indicada na placa de características.
- Chamamos a atenção para o facto de actuadores deste tipo não terem sido concebidos como parte/componente relevante em termos de segurança. Isso tem, sobretudo, que ser tido em consideração nas áreas de protecção contra incêndio, protecção contra explosão, e em áreas que exijam especial cuidado para manutenção da saúde.
- A montagem e a conexão eléctrica só podem ser efectuadas por um técnico autorizado para o efeito.
- A conexão eléctrica do actuador tem que ser efectuada conforme as normas e directivas actualmente em vigor, assim como de acordo com as prescrições legais.
- Para separar o actuador da rede tem que haver um dispositivo que separe os condutores (mín. 3 mm de abertura de contacto).
- O actuador só pode ser posto em funcionamento em perfeito estado técnico.
- A caixa só pode ser aberta na fábrica de produção. O cabo de ligação deste actuador não pode ser substituído. Se o cabo ficar danificado o actuador tem que ser substituído.
- Ao determinar o binário necessário das válvulas de ar há que ter em consideração as indicações do fabricante das mesmas em relação a secção, modelo, local de montagem e condições do ar.
- O ajuste manual só pode ser efectuado com a ferramenta em anexo ou outra semelhante.

Utilização para os fins previstos

Actuadores deste tipo foram concebidos para ajustar válvulas de ar em instalações das áreas de aquecimento, ar condicionado e ventilação.

Eliminação e devolução



Se for preciso eliminar o actuador isso deve ser efectuado conforme as directivas e prescrições em vigor de maneira a não prejudicar o ambiente ou entregando-o ao fabricante. O fabricante reserva-se o direito de cobrar uma certa quantia pela eliminação do actuador.

Conformidade com normas

Funcionamento: modelo 1 (EN 60730-1). Normas: EN60730-1, EN60730-2-14, EN-55022 classe B, EN55014, EN61000

Para informações sobre a conformidade CE, assim como para mais informações, consultar www.elodrive.com.

Montaie / Montagem




- El montaje debe realizarse sólo por personal especializado y autorizado. /
- A montagem só pode ser efectuada por um técnico autorizado para o efeito.
- Durante el montaje debe cuidarse de que haya espacio suficiente para la ventilación posterior (p. ej. 4 mm).
 / Ao montar há que assegurar espaço suficiente para ventilação traseira (por exemplo: 4 mm).

Afloje el tornillo (1) del adaptador hasta que sea posible encajar el eje. / Desapertar o parafuso (1) do adaptador até ser possível introduzir o eixo.

Monte el servomotor de acuerdo al siguiente dibujo: con la pletina de sujeción (variante Y) o atornillándolo directamente (variante X1 y X2). / Montar o actuador conforme o esquema que se segue: com placa de protecção contra torção (variante Y) ou aparafusamento directo (variante X1/X2).

Use tornillos estándar (no se incluyen en el suministro). / Utilizar parafusos usuais no mercado (não incluídos no volume de fornecimento).

Vuelva a apretar el adaptador firmemente. / Voltar a apertar o parafuso do adaptador.

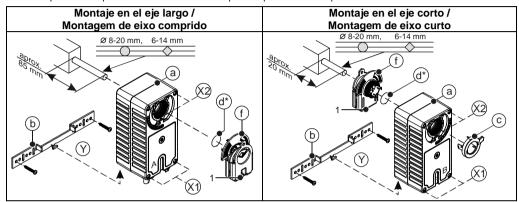


* Anillo de montaje para la fijación permanente del adaptador de apriete en el servomotor. / Anel de montagem para fixação permanente do adaptador de aperto ao accionamento.

Conexión eléctrica / Conexão eléctrica




- Debe haber un dispositivo que corte la corriente de alimentación (distancia entre contactos mín. 3 mm). / Para separar o actuador da rede tem que haver um dispositivo que separe os condutores (mín. 3 mm de abertura de contacto).
- Sólo el personal especializado y autorizado deberá realizar la conexión eléctrica. / A conexão eléctrica só
 pode ser efectuada por um técnico autorizado para o efeito.

Conecte el servomotor según se indica a continuación. / Conectar o actuador como a seguir se indica.

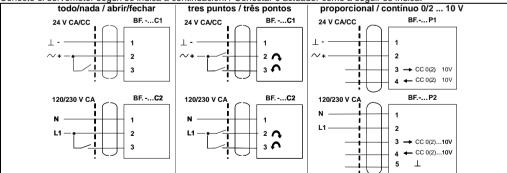

Elementos de control / Elementos de comando

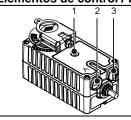

- 1 Apertura de llave para ajuste manual / Abertura de chave para ajuste manual
- Desbloqueador para ajuste manual /
 Interruptor de desbloqueio para ajuste manual
- 3 Selector de sentido de giro / Selector do sentido de rotação

Selector de ajuste (funcionamiento eléctrico) / Regulação do selector (funcionamento eléctrico)

Dependiendo del montaje (lado À o B delantero), ajuste la dirección de giro con el selector del modo siguiente: / Regular o sentido de rotação por meio do selector conforme a respectiva situação de montagem (lado A ou B frente), tal como a seguir se indica:

Lado A:	Dirección de	giro / Sentido de rotação	Lado B:	Dirección de giro / Sentido de rotação		
	Todo/nada, tres puntos / Abrir/fechar, três pontos	Proporcional / Contínuo		Todo/nada, tres puntos / Abrir/fechar, três pontos	Proporcional / Contínuo	
ccw	cw ccw	CW 210V	ccw	CW CCW	CW 210V	


CW (clockwise) = Giro en el sentido de las agujas del reloj / Rotação no sentido dos ponteiros do relógio CCW (counter clockwise) = Giro en sentido contrario de las agujas del reloj / Rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

Ajuste manual / Ajuste manual

Si el servomotor está conectado a la red, se puede accionar manualmente siguiendo estos pasos: / Se o actuador estiver ligado à rede pode ser accionado manualmente como a seguir se indica:



- Antes de cambiar la dirección de giro, espere a que se detenga el servomotor. / Antes de mudar de sentido esperar que o actuador pare.
- No detenga el servomotor de repent. / Não mover com força contra os encostos finais.

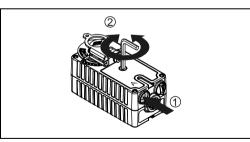

Presionar y mantener presionado el interruptor de desbloqueo (1). / Premir e manter premido o interruptor de desbloqueio (1).

Con la llave allen, gire el servomotor lentamente hasta la posición deseada (2). / Rodar o actuador lentamente para a posição desejada utilizando a chave fornecida para parafusos sextavados internos (2).

El ajuste manual en el lado B se realiza análogamente al lado A. / O ajuste manual do lado B é efectuado de forma análoga ao do lado A.

Más información / Diversos

Para más información visite www.elodrive.com. / Para mais informações consultar www.elodrive.com.

E-870200 Version 1.0